


Ölstände

Wenn nur der Druckstufendämpfer erneuert werden soll/muss oder nur der korrekte Ölstand geprüft werden soll, ist es einfacher, den für die optimale Druckstufen-Funktion erforderlichen Ölstand von oben zu ermitteln und gegebenenfalls zu korrigieren. Wichtig dabei ist, dass immer nur bei vollem / maximalen Federweg gemessen wird. Soll das Öl nach dieser Methode komplett erneuert werden, muss die Zugstufe 3 – 4 mal durchgepumpt werden. (bitte langsam pumpen, sonst entweicht das Öl in Form einer Fontäne der Gabel).

Ölstand RockShox Federgabeln

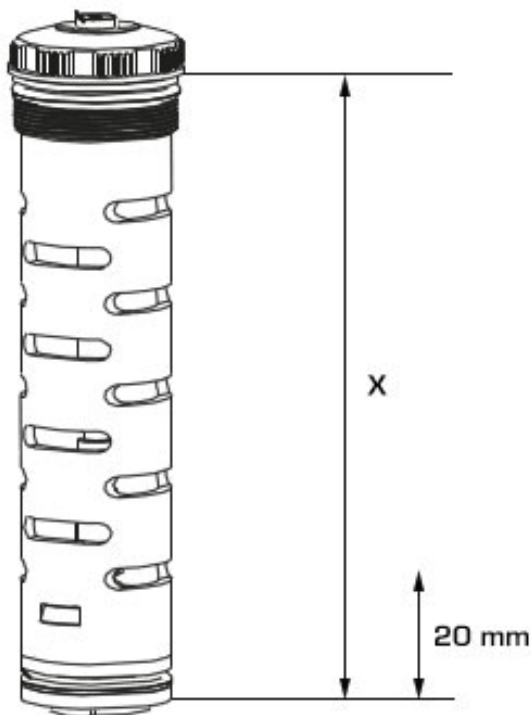

$$\text{Ölstand} = X - 20 \text{ mm}$$

